

## CORA - 000129001 - CUBREASIENTOS PONCHO CREMA UNIDAD

CUBREASIENTOS PONCHO CREMA UNIDAD


CUBREASIENTOS PONCHO CREMA UNIDAD





**RON CREMA**

# TAGLIA UNICA

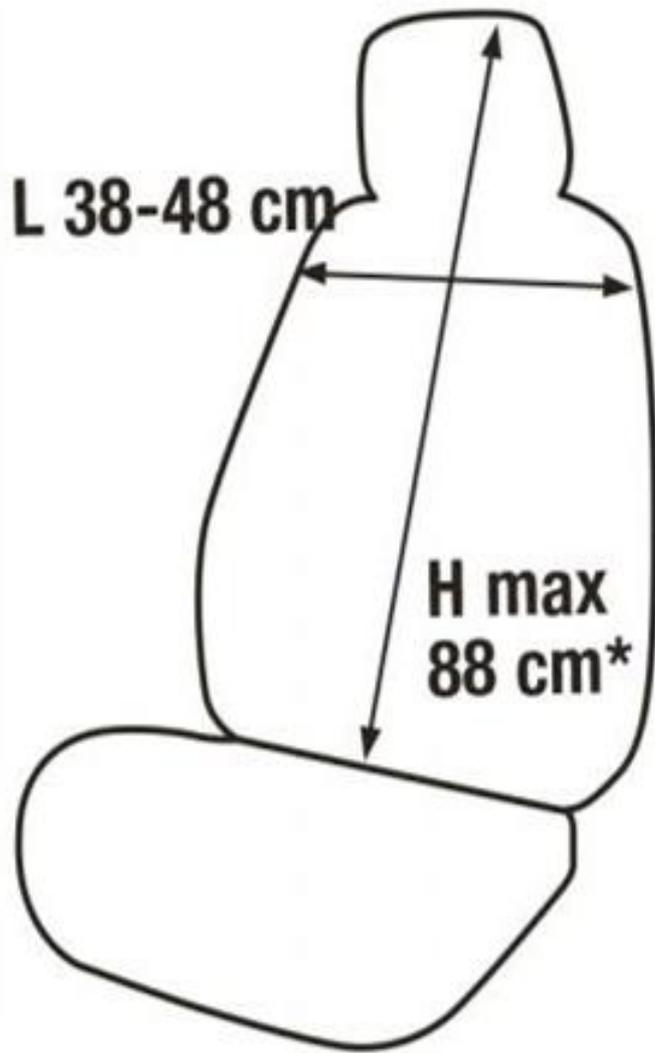



## PROTEGGI SEDILE UNIVERSALE

PER AUTO, MONOVOLUME, FUORISTRADA  
E PICCOLI VEICOLI COMMERCIALI

# PONCHO



- Lavorazione artigianale in tessuto elasticizzato di alta qualità: 44% cotone e 56% poliestere.
- Consente la fuoriuscita degli air-bag laterali.
- Facile da montare, lavabile a 30°.
- 1 coprisedile anteriore.









### ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

#### SEDILE ANTERIORE

Inserire nella patella P il tubo T (fig.1). Calzare la parte schienale del coprisedile e fare passare i due elastici C e la patella con il tubo inserito PT tra seduta e schienale (fig.2). Far fuoriuscire dalla parte posteriore del sedile la patella con il tubo PT e gli elastici C ancorandoli alle molle sotto sedile con i ganci G1 (fig.3).

Calzare la parte sedile del coprisedile e montare i ganci G1 sugli elastici E ancorandoli alle molle sotto sedile (fig.4). Afferrare gli elastici L posti ai lati del coprisedile (fig.5) e agganciarli tra loro con il gancio G2 come in fig.6.

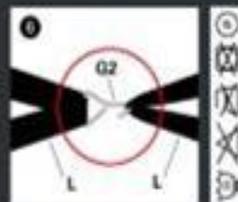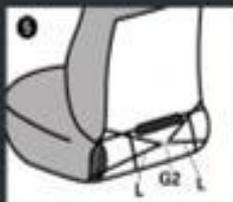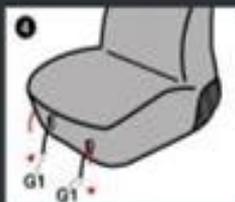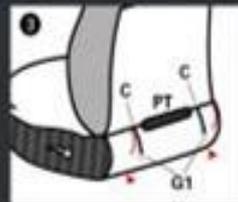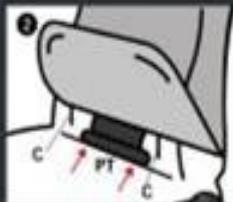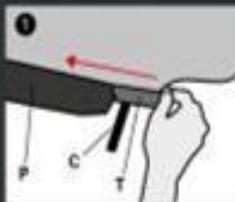

CO.RA, SpA  
Via Corera, 14 - 48033  
Barbiano di Cotignola (RA)  
cora@coraitaly.com

www.coraitaly.com



Industria Cora  
mole S.P.A. S

Impianto di  
riciclo PAF 20

Standard di  
sicurezza LPT 4

Verifica le dimensioni del tuo Cora  
Check the dimensions of your Cora every

Recycle / Waste  
INDIFFERENZA / NEED

Recycle / Waste  
SMTA / RWCE

Recycle / Waste  
PLMICA / PLASTE

Cod. 000129001  
pz. singolo Ron Crema



8 010718 290015



**PROTEGGI SEDILE UNIVERSALE**  
PER AUTO, MONOVOLUME, FUORISTRADA  
E PICCOLI VEICOLI COMMERCIALI

# PONCHO

- Lavorazione artigianale in tessuto elasticizzato di alta qualità: 44% cotone e 56% poliestere.
- Consente la fuoriuscita degli air-bag laterali.
- Facile da montare, lavabile a 30°.
- 1 coprisedile anteriore.




## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

### SEDILE ANTERIORE

Inserire nella pedana P il tubo T (fig. 1). Calare la parte schienale del coprisedile e fare passare il diffusore C e la pedana con il tubo elastico PT tra sedile e schienale (fig. 2). Far fuoriuscire dalla parte posteriore del sedile la pedana con il tubo PT e gli elastici C ancorandoli alle molle sotto sedile con i ganci G1 (fig. 3).

Calare la parte sedile del coprisedile e montare i ganci G1 sugli elastici E ancorandoli alle molle sotto sedile (fig. 4). Allineare gli elastici L posti ai lati del coprisedile (fig. 5) e agganciarli tra loro con il gancio G2 come in fig. 6.

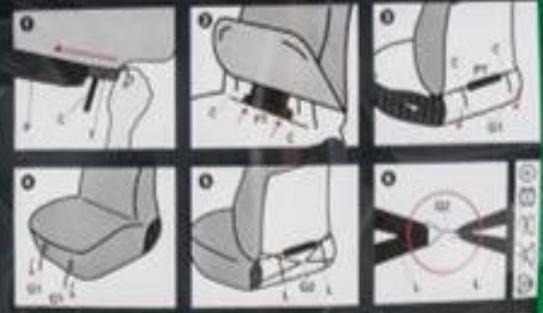

**CORIA, SpA**  
Via Corchia, 12 - 08030  
Bathone di Corchiana (SI)  
corriaonline@corria.com  
www.corria.com

Importatore  
Sede e Direzione  
Via...  
Tel. +39 0577 290017  
www.corria.com

Corr. 389120601  
gr. singolo Ron Crema  
8 0107787290017