

CORA - 000129628 - CUBREASIENTOS FAST & SMART TALLA S NEGRO

CUBREASIENTOS FAST & SMART TALLA S NEGRO


CUBREASIENTOS FAST & SMART TALLA S NEGRO





DIGER NERO / DUBAI AVIO

TAGLIA SPECIALE

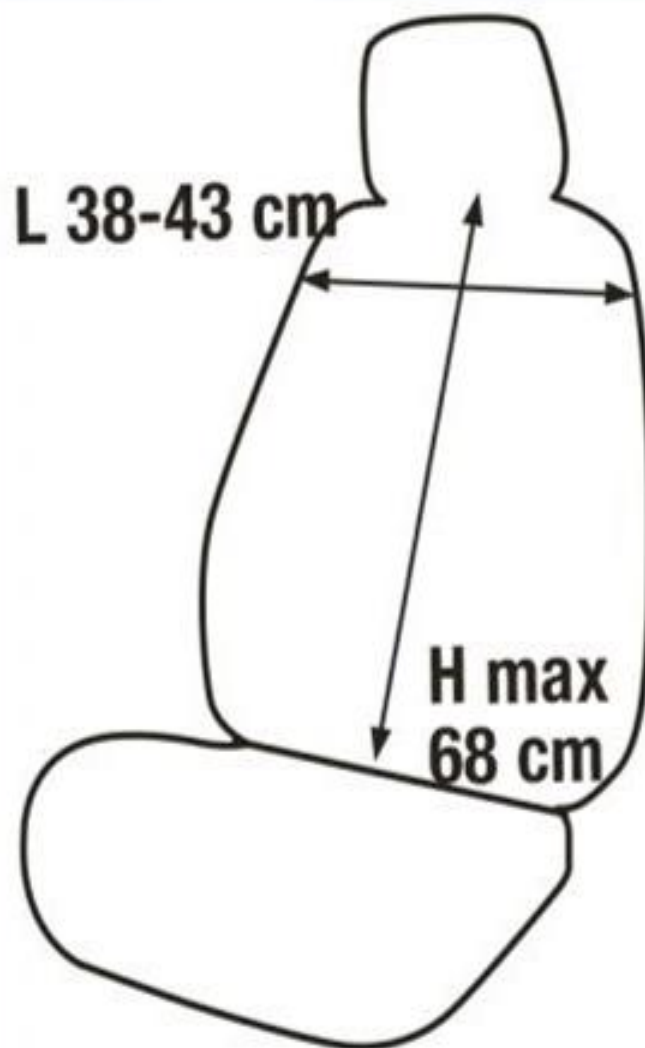



COPRISIEDILI SEMI-UNIVERSALI

PER AUTO, MONOVOLUME, FUORISTRADA
E PICCOLI VEICOLI COMMERCIALI

fast & Smart
COPRISIEDILI ELEGANTI E FACILI DA MONTARE

- Lavorazione artigianale in cotone e maglino di alta qualità.
- Consentono la fuoriuscita degli air-bag laterali.
- Facili da montare, adatti a tutte le auto*.
- Lavabili a 30°.
- COPPIA ANTERIORI: 2 coprisedili anteriori + 2 copri appoggiatesta.

CO.RA. SpA
Via Cortina, 14
48033 Barbiano di Cortigiana (RA)
Fax 0545 78734 - cora@coraItaly.com
www.coraItaly.com

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
sul retro del cartoncino

COPPIA ANTERIORI

Larghezza parte alta schienale ant: 38-43 cm
Altezza max schienale ant: 68 cm



APPLICAZIONI TAGLIA SPECIALE

ALFA ROMEO:	Giulia 16i, Giulietta, Mito, Stelvio v17
AUDI:	A4, A6, Q3 14i, Q5 16i, Q7 16i
CHEVROLET:	Captiva 11i
CITROEN:	C3 09i, C3 Aircross 17i, C3 Picasso 09i, C4 Picasso 13i, C5 Aircross 15i, DS4 11i
DACIA:	Dokker 12i, Duster 2nd 13i, Duster 18i, Sandero Stepway 16i
FIAT:	Fiorino 08i, Freemont 11i, Fullback 16i, Punto 4 16i-11i, Sedo 35i, 31i, Sedo Multisport 02i, Strada, Tigo 4i, Tigo 5i, Tigo 5i SW 16i
FORD:	CA-Max 15i, Escort 12i, Edge 16i, Fiesta 08i, Focus 11i, Ka 16i, Kuga 15i, Mondeo 14i, Puma 15i, Range, S-Max 15i, S-Max 15i, S-Max Custom 15i
GREAT WALL:	Steel 11i-17i v17
HYUNDAI:	Q3 17i, i30 16i-18i, 15i, i30i 16i, Kona 17i, Santa Fe Tucson, QX30 09i
INFINITI:	QX30 09i
JEEP:	Cherokee, Renegade, Wrangler 2i, Wrangler Unlimited 4i, 37i
KIA:	Carens 13i, Ceed 5i SW 12i, Niro 16i, Picanto 11i, Rio 5i, 10i, Sorento (7 posti) 15i, Soul 14i, Sportage 16i, Stonic 17i, Venga 10i, Ypsilon 11i-15i, 19i
LAND ROVER:	Discovery Sport 14i, Freelander 5i, 07i-12i
MAZDA:	2 15i, 3 16i, CX-3 16i-18i, CX-5 17i
MINI:	4i-14i
MITSUBISHI:	AD3 15i, Eclipse Cross 17i, L200 4i, 06-15i, Space Star 16i
NISSAN:	Micro 5i, 17i, Navara 16i, Qashqai 16i
OPEL:	Astra 17i, 15i, Combo Tour 12i, Corsa 5i, 14i, Crossland X 17i, Grandland X 17i, Insignia, Insignia Grand Sport, Karl 15i, Meriva 10i, Mokka 12i, Mokka X 16i, Zafira Tourer
PEUGEOT:	308 35i, 12i, 508 16i-18i, 508 18i, 508 18i
RENAULT:	Captur 13i, Clio 4i 5i, 12i, Clio SW 12i, Kadjar 15i, Megane 5i 15i-16i, Megane SW, Scenic lunga 09i-16i
SEAT:	Alhambra (8 posti) 10i, Altea 16i, Ibiza 5i, 08i, Ibiza SW 08i-17i
SKODA:	Fabia SW 12i, Karoq 16i, Octavia 5i SW 13i, Yeti 08i
SSANGYONG:	Tivoli 15i, XUV 16i
SUBARU:	Levorg 15i, Outback 15i, XV 11i
SUZUKI:	Celerio 14i, Jimny 15i, Vitara 15i, S-Cross 13i
TOYOTA:	Auris 15i, Auris SW 15i, Prius 15i, Rav4 15i, R-Land 15i, Venza 15i, Venza 15i, Venza 15i
VOLKSWAGEN:	Caddy 15i, Caddy van 15i, Golf 5i, Golf V5 5i, 12i, Polo 5i, 12i, Tiguan 07i, Touareg 16i, Touran 12i, T-Roc 17i
VOLVO:	S40 16i, S40 12i, V40 11i, V40 16i, V40 Cross country 16i, XC40 17i, XC60 08i-17i

*Se non presenti nel prontuario applicativo è sufficiente misurare larghezza e altezza dello schienale.

Cod. 000129628
Coppia anteriori Fast&Smart
System Nero / Dubai Auro
Tg. SPECIALE
8 010718 296284



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

SEDILI ANTERIORI

Inserire nella patella P il tubo T (fig.1). Calzare la parte schienale del coprisedile e fare passare la patella con il tubo inserito PT e i due elastici C tra seduta e schienale (fig.2). Far fuoriuscire dalla parte posteriore del sedile la patella con il tubo PT e gli elastici C ancorandoli alle molle sotto sedile con i ganci G1 (fig.3).

(Se non è possibile eseguire il passaggio illustrato nelle fig. 2 e 3, incastrare la patella con tubo inserito PT e gli elastici C tra seduta e schienale oppure far fuoriuscire la patella P e gli elastici C dalla parte posteriore del sedile e solo successivamente inserire il tubo T nella patella P.)

Calzare la parte sedile del coprisedile e ancorare gli elastici E alle molle sotto sedile con i ganci G1 (fig.4). Afferrare gli elastici L posti ai lati del coprisedile (fig.5) e agganciarli tra loro con il gancio G2 come in fig.6.

Calzare il copri appoggiatesta.

Eseguire l'intero procedimento per entrambi i sedili.

GANCIO
G1

GANCIO
G2

