

CORA - 000129628 - CUBREASIENTOS FAST & SMART TALLA S NEGRO

CUBREASIENTOS FAST & SMART TALLA S NEGRO


CUBREASIENTOS FAST & SMART TALLA S NEGRO





DIGER NERO / DUBAI AVIO

TAGLIA SPECIALE

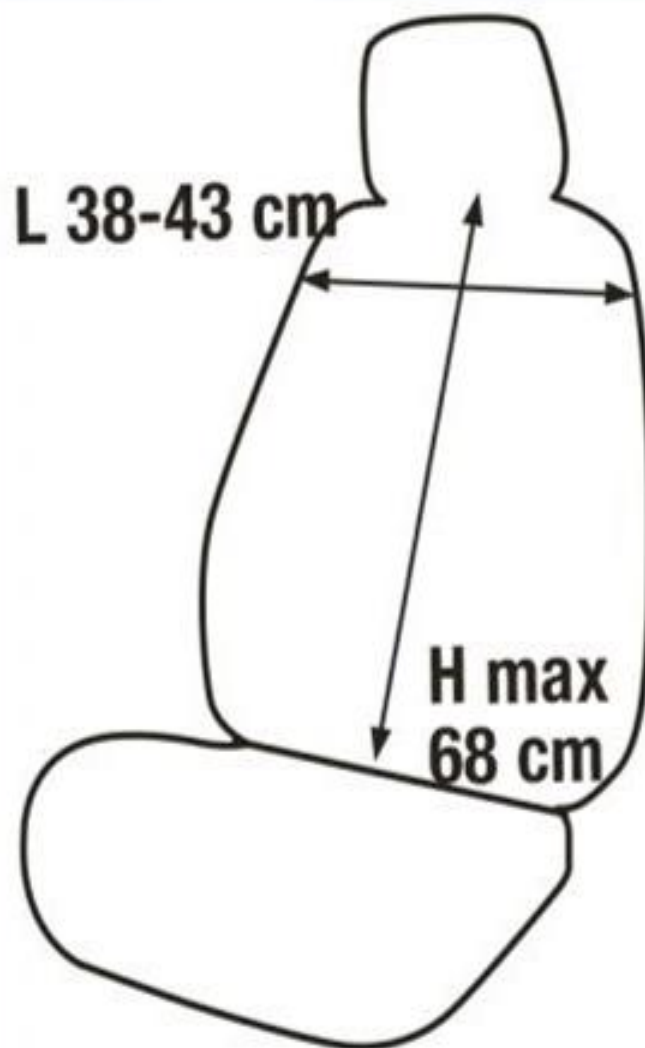



COPRISIEDILI SEMI-UNIVERSALI

PER AUTO, MONOVOLUME, FUORISTRADA
E PICCOLI VEICOLI COMMERCIALI

fast & Smart
COPRISIEDILI ELEGANTI E FACILI DA MONTARE

- Lavorazione artigianale in cotone e maglino di alta qualità.
- Consentono la fuoriuscita degli air-bag laterali.
- Facili da montare, adatti a tutte le auto*.
- Lavabili a 30°.
- COPPIA ANTERIORI: 2 coprisedili anteriori + 2 copri appoggiatesta.

CO.RA. SpA
Via Cortina, 14
48033 Barbiano di Cortigiana (RA)
Fax 0545 78734 - cora@coraItaly.com
www.coraItaly.com

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
sul retro del cartoncino

COPPIA ANTERIORI



Larghezza parte alta schienale ant: 38-43 cm
Altezza max schienale ant: 68 cm

APPLICAZIONI TAGLIA SPECIALE

ALFA ROMEO:	Giulia 16i, Giulietta, Mito, Stelvio v17
AUDI:	A4, A6, Q3 14i, Q5 16i-17, Q7 16i
CHEVROLET:	Captiva 11i
CITROEN:	C3 09i, C3 Aircross 17i, C3 Picasso 09i, C4 Picasso 13i, C5 Aircross 15i, DS4 11i
DACIA:	Dokker 12i, Duster 2nd 13i, Duster 15i, Sandero Stepway 16i
FIAT:	Flavia 08i, Freemont 11i, Fullback 16i, Punto 4 10i-11, 500 35p, 51i, 500 Multiway 02i, Strada, Tigo 4p, 15i, Tigo 5p, SW 16i
FORD:	CA-Max 15i, Escort 12i, Edge 16i, Fiesta 09i, Focus 11i, Ka 16i, Kuga 15i, Mondeo 14i, Puma 15i, Range, S-Max 15i, S-Max 16i, Taurus Custom 02i
GREAT WALL:	Steel 11i-17, v17
HYUNDAI:	Q3 17i, i30 10i-15, 15i, i30i 16i, Kona 17i, Santa Fe Tucson, QXC 09i
INFINITI:	QX50 09i
JEFF:	Cherokee, Renegade, Wrangler 2p, Wrangler Unlimited 4p, 37i
KIA:	Carens 13i, Ceed 5p, SW 12i, Niro 16i, Picanto 11i, Rio 5p, 10i, Sorento (7 posti) 15i, Soul 14i, Sportage 16i, Stonic 17i, Venga 10i, Ypsilon 11i-15, 15i
LANCIA:	
LAND ROVER:	Discovery Sport 14i, Freelander 5p, 07i-12i
MAZDA:	2 15i, 3 16i, CX-3 15i-16, 16i, CX-5 17i
MINI:	54i-14i
MITSUBISHI:	ADL 15i, Eclipse Cross 17i, L200 4p, 06-15, Space Star 16i
NISSAN:	Micro 5p, 17i, Navara 16i, Qashqai 16i
OPEL:	Astra X 5p, 15i, Combo Tour 12i, Corsa 5p, 14i, Crossland X 17i, Grandland X 17i, Insignia, Insignia Grand Sport, Karl 15i, Meriva 10i, Mokka 12i, Mokka X 16i, Zafira Tourer
PEUGEOT:	308 35p, 12i, 508 14i-15, 2008 15i, 2008 16i
RENAULT:	Captur 13i, Clio IV 5p, 12i, Clio SW 12i, Kadjar 15i, Megane 5p, 15i-16, Megane SW, Scenic lunga 09i-16
SEAT:	Alhambra (8 posti) 10i, Altea 16i, Ibiza 5p, 08i, Ibiza SW 08i-17
SKODA:	Fabia SW 12i, Karoq 16i, Octavia 5p, SW 13i, Yeti 08i
SSANGYONG:	Tivoli 15i, XUV 16i
SUBARU:	Levorg 15i, Outback 15i, XV 11i
SUZUKI:	Celerio 14i, Jimny 15i, Vitara 15i, S-Cross 13i
TOYOTA:	Auris 15i, Auris SW, Proace 16i, Rav4 5p, 12i-15, Venza 15i, Yaris 5p, 08i-17
VOLKSWAGEN:	Caddy 15i, Caddy van 16i, Golf 5p, Golf V5 5p, 12i, Polo 35p, 08i, Tiguan 07i, Touareg 16i, Touran 02i, T-Roc 17i
VOLVO:	S40 16i, S40 12i, V40 11i, V40 15i, V40 Cross country 15i, XC40 17i, XC60 08i-17

*Se non presenti nel prontuario applicativo è sufficiente misurare larghezza e altezza dello schienale.

Cod. 000129628
Coppia anteriori Fast&Smart
System Nero / Dubai Auro
Tg. SPECIALE



8 010718 296284



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

SEDILI ANTERIORI

Inserire nella patella P il tubo T (fig.1). Calzare la parte schienale del coprisedile e fare passare la patella con il tubo inserito PT e i due elastici C tra seduta e schienale (fig.2). Far fuoriuscire dalla parte posteriore del sedile la patella con il tubo PT e gli elastici C ancorandoli alle molle sotto sedile con i ganci G1 (fig.3).

(Se non è possibile eseguire il passaggio illustrato nelle fig. 2 e 3, incastrare la patella con tubo inserito PT e gli elastici C tra seduta e schienale oppure far fuoriuscire la patella P e gli elastici C dalla parte posteriore del sedile e solo successivamente inserire il tubo T nella patella P.)

Calzare la parte sedile del coprisedile e ancorare gli elastici E alle molle sotto sedile con i ganci G1 (fig.4). Afferrare gli elastici L posti ai lati del coprisedile (fig.5) e agganciarli tra loro con il gancio G2 come in fig.6.

Calzare il copri appoggiatesta.

Eseguire l'intero procedimento per entrambi i sedili.

GANCIO
G1

GANCIO
G2

