

CORA - 000129580 - CUBREASIENTOS FAST & SMART TALLA M NEGRO

CUBREASIENTOS FAST & SMART TALLA M NEGRO


CUBREASIENTOS FAST & SMART TALLA M NEGRO





DIGER NERO / DUBAI AVIO

TAGLIA MEDIA

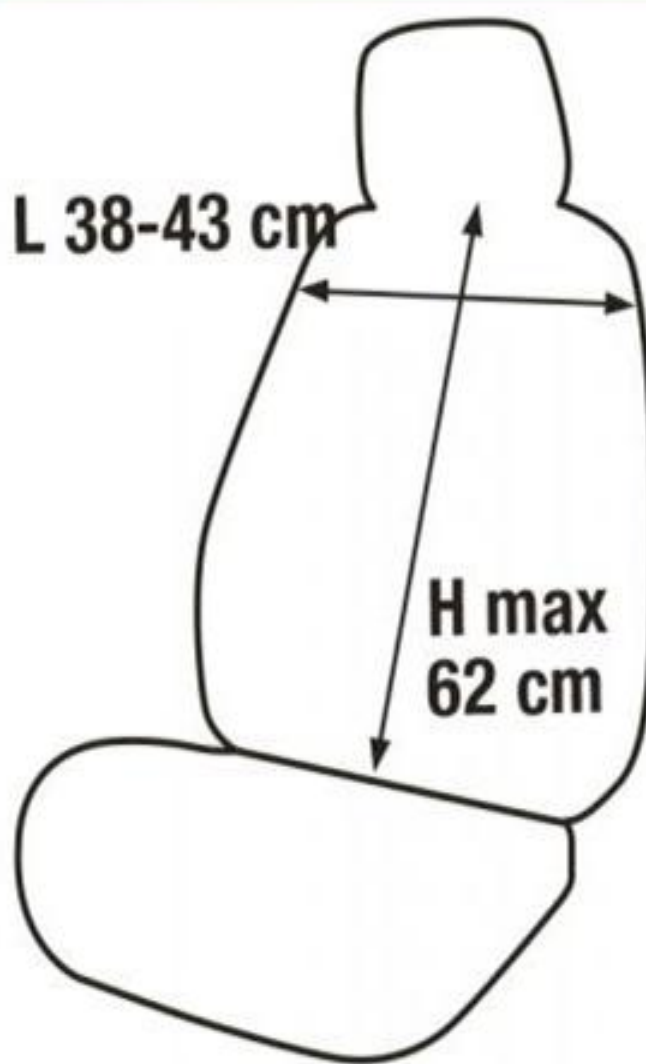

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
sul retro del cartoncino



Larghezza parte alta schienale ant: 38-43 cm
Altezza max schienale ant: 62 cm

APPLICAZIONI TAGLIA MEDIA

ALFA ROMEO	150
BMW	Series 3
CHEVROLET	Aveo Sp, Katus Sp, Malo Sp
CITROEN	Berlingo+18, C3 C3-08, C4 Aircross 12s, Exasion, Saxa
DAEWOO	Lacetti, Lanos, Nioss
DARATSU	Charado, Corom, Ferroc
FIAT	Brava+Bravo +02, Duna, Marea, Multipla 00s, Palio, Panda 02s+11, Ulysse
FORD	Fiesta Sp, C3-08, Focus 04+11, Fusion, Galaxi, S-Max (5 post) 00-15
HONDA	Civic, Jazz 08s
HYUNDAI	Akso, Pony
KIA	Carens +08, Picanto
LANCIA	Delta 90s
LAND ROVER	Freelander 3p/5p, +08
MAZDA	2 07s+15, 121 Sp, 90s, 323, B3 80-4s4
MINI	Cott, Pajero, Space Star, Space Runner
NISSAN	Bluebird, NV 200, Serena, X-Trail (5 post) Ns
OPEL	Astra, Astra 9 45p-SW 96-03, Corbo 01s+11, Corsa 3/5p 80s, Meriva 02s+10, Zafira
PEUGEOT	206, 306, 307 Ranch
RENAULT	Clio, Espace, Kangoo, Twingo +07
LAND ROVER	620-625, Metro, Mini
SEAT	Astro 08s, Aroca, Malaga
SEODA	Falco, Falco SW +01 21s+13, Felicia, Octavia
SUZUKI	Jimny, Vitara, Wagon R, SX4
TOYOTA	Carina, Corolla 02s, Land Cruiser
VOLKSWAGEN	Bora, Caddy, Golf 3/5p, Golf GTI, Golf Polo 00-09, Lupo, New Beetle 90s+11, Passat, Polo 3/5p, 94s

*Se non presenti nel prontuario applicativo è sufficiente misurare larghezza e altezza dello schienale.

Cod. 000126590
Coppia anteriori Fast&Smart
System Nero / Dubai Avio
Ta. MEDIA



8 010718 295805

References

Keywords: *work, stress, coping, organizational commitment, organizational citizenship behavior*

THE PROJECT *As the*

Suzanne / Wade

So it looks like they

Keywords: *Woods*

Don't the pressures of your environment



CO.RA. SpA Via Corraia, 14 - 48033 Barbiano di Cotignola (RA)
Fax 0545 78734 - cora@coraitaly.com www.coraItaly.com

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

SEDILI ANTERIORI

Inserire nella patella P il tubo T (fig.1). Calzare la parte schienale del coprisedile e fare passare la patella con il tubo inserito PT e i due elastici C tra seduta e schienale (fig.2). Far fuoriuscire dalla parte posteriore del sedile la patella con il tubo PT e gli elastici C ancorandoli alle molle sotto sedile con i ganci G1 (fig.3).

(Se non è possibile eseguire il passaggio illustrato nelle fig. 2 e 3, incastrare la patella con tubo inserito PT e gli elastici C tra seduta e schienale oppure far fuoriuscire la patella P e gli elastici C dalla parte posteriore del sedile e solo successivamente inserire il tubo T nella patella P.)

Calzare la parte sedile del coprisedile e ancorare gli elastici E alle molle sotto sedile con i ganci G1 (fig.4). Afferrare gli elastici L posti ai lati del coprisedile (fig.5) e agganciarli tra loro con il gancio G2 come in fig.6.

Calzare il copri appoggiatesta.

Eseguire l'intero procedimento per entrambi i sedili.

GANCIO
G1

GANCIO
G2

